

# 外付けメディア カード ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD ロゴはその所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 11 月

製品番号：501593-291

## 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

---

# 目次

<b>1 メディア カードの使用</b>	
メディア カードの挿入 .....	1
メディア カードの停止と取り出し .....	2
<b>2 ExpressCard の使用</b>	
ExpressCard の設定 .....	3
ExpressCard の挿入 .....	3
ExpressCard の停止と取り出し .....	4
<b>索引</b> .....	<b>6</b>



---

# 1 メディア カードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などによく使用されます。

お使いのコンピュータのメディア カード スロットは、以下のフォーマットのメディア カードに対応しています。

- メモリ スティック (MS)
- メモリ スティック PRO (MSPro)
- マルチメディア カード (MMC)
- Secure Digital (SD) メモリ カード
- xD ピクチャ カード (XD)
- xD ピクチャ カード (XD) タイプ H
- xD ピクチャ カード (XD) タイプ M


## メディア カードの挿入

△ **注意：** メディア カードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、メディア スロットにはどのような種類のアダプタも挿入しないでください。

**注意：** メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

2. メディア カード スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

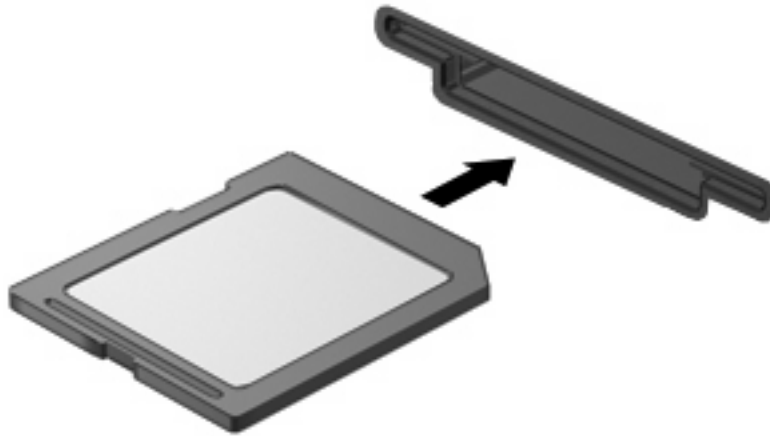

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

## メディア カードの停止と取り出し

△ **注意：** データの消失やシステムの応答停止を防ぐため、メディア カードを取り出す前にカードを停止してください。

1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

📖 **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. メディア カードを停止します。


- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

📖 **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（[<]または[<<]）をクリックします。

- b. 一覧からメディア カード名をクリックします。

- c. [停止]→[OK]の順にクリックします。

3. メディアカードを押して固定を解除し（1）、カードを引いてスロットから取り出します（2）。

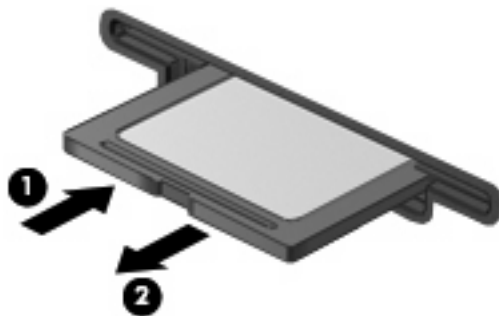

## 2 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

### ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、以下のようになります。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバのみをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。

### ExpressCard の挿入

△ **注意：** お使いのコンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

**注意：** PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard カードを挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard カードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。

ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の操作を行います。

1. 保護用カードを押し込んで（1）、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します（2）。





ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。



デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。


 **注記：** 初めて ExpressCard を挿入した場合は、デバイスがコンピュータによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

 **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

## ExpressCard の停止と取り出し


△ **注意：** データの消失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出す前に ExpressCard を停止してください。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

 **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. 以下の手順で、Express Card を停止します。

- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。


 **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（[<]または[<<]）をクリックします。

- b. 一覧から ExpressCard 名をクリックします。

- c. [停止]→[OK]の順にクリックします。

3. 以下の手順で、Express Card の固定を解除して取り出します。

- a. ExpressCard をゆっくり押し込んで (1)、固定を解除します。
- b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

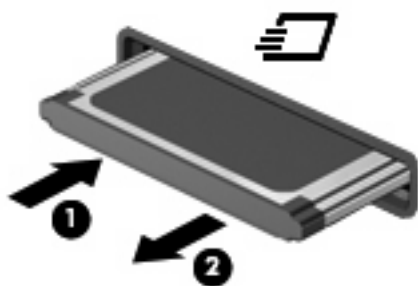

---

# 索引

## E

### ExpressCard

- 設定 3
- 挿入 3
- 定義 3
- 停止 4
- 取り出し 4
- 保護用カードの取り出し 3

## め

### メディア カード

- 挿入 1
- 定義 1
- 停止 2
- 取り出し 2

